


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

+ ¿CÓMO FORMAR ESTAS CAJAS EN 3 PASOS?

1

DOBLE LAS 4 SOLAPAS HACIA EL INTERIOR DE LA BANDEJA.

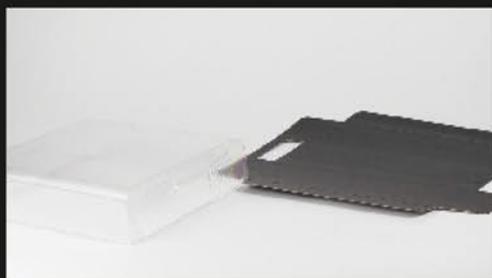

2

COLOQUE LA TAPA DE TAL FORMA QUE EN SU INTERIOR QUEDEN LAS 2 ALETAS SIN ASAS.



3

FINALMENTE CIERRE LA BANDEJA DOBLANDO LAS OTRAS 2 ALETAS Y PRESIONE SOBRE LA CUBIERTA.



PARA ASEGURARSE DE QUE LA BANDEJA ESTÁ CERRADA CORRECTAMENTE PRESIONE EN LOS PUNTOS SEÑALADOS COMO EN LAS IMÁGENES SUPERIORES.